

メンテナンスのご案内

〒161-0031東京都新宿区西落合3-29-4
株式会社エンゲルス サポートセンター
TEL 03-6908-1481 : FAX 03-6908-1486
info@engels.co.jp
http://www.engels.co.jp/


写真1 ホッパーセンサー部



キッカーローラー

1. 付属の掃けブラシで機械上面を清掃して下さい。特にホッパーセンサー部とキッカーローラーを入念に清掃して下さい。

写真2 ホッパーカバー

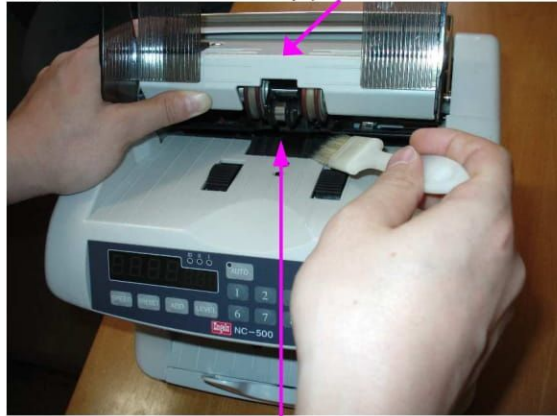

フィードローラー

2. ホッパーカバーを3cmほど持ち上げ、フィードローラー（黒色の大きいローラー）部を掃けブラシで清掃して下さい。

写真3



3. エアスプレーで機械上面のホコリを取り除いて下さい。

写真4



4. ホッパーカバーを持ち上げ、フィードローラー部分と機械内部にスプレーを吹きかけて下さい。
※スプレーは固定して一箇所に吹きかけずに動かしながら吹きかけて下さい。

写真5



5. 下方向からも機械内部にスプレーを吹きかけて下さい。
※スプレーは固定して一箇所に吹きかけずに動かしながら吹きかけて下さい。

ご注意

- 流通紙幣は汚れていることが多いため、週1回程度の清掃をお奨めします。
- 商品券等を計数される場合は、ローラー部のアルコール清掃もおこなって頂くことをお奨めします。
- 清掃を行う時は必ず電源をお切り下さい。
- エアスプレーはパソコンキーボード清掃用の物をお使い下さい。
- スプレーは必ず動かしながら吹きかけて下さい。固定して一箇所に吹きかけるとガスが白く凝固し、センサー上に付着して不具合を起こす場合があります。
- お使い頂くうちに機械内部にも大量のホコリが混入しま

メンテナンスのご案内

□流通紙幣は汚れていることが多いため、週1回程度の清掃をお願いします。

□清掃を行う時は必ず電源を切って下さい。

□エアスプレーはPCのキーボード清掃用の物をお使い下さい。

□スプレーは必ず動かしながら吹きかけて下さい。固定して一箇所に吹きかけるとガスが白く凝固し、センサー上に付着して不具合を起こす場合があります。

□お使いいただくうちに機械内部にも大量のホコリが混入します。弊社にて分解クリーニングを受け付けています（有料）ので、ご依頼の際は上記連絡先迄お願いいたします。