

# 硬貨選別機 (SCC-10/20共通) メンテナンス方法

- ・エラー表示 (下記のエラーが表示されたら、後述のセンサー清掃を行ってください)



センサー部が汚れています。  
センサー部を清掃してください。



流通硬貨以外のものが混入した可能性があります。  
センサー部を清掃してから、再計数を行ってください。

※ 流通している硬貨は大変汚れております。  
故障、誤計数を防ぐ為  
一日一回のメンテナンス清掃を推奨しております。

## ・センサーの清掃


ロックボタン



- 1、本体底面のロックボタン(上写真参照)を押して上本体を上を開いて下さい。

ホッパー

光センサー部

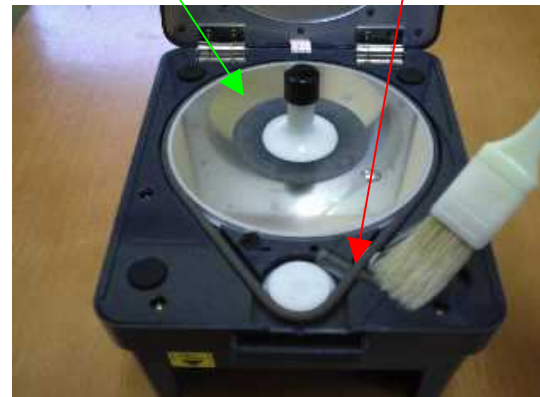

- 2、光センサー部 (ガラス板の部分) とホッパー部分、またその周辺のホコリを付属のブラシで入念に清掃してください。

光センサー部



- 3、光センサー部の汚れがひどい時は、濡れ雑巾で磨いた後、眼鏡拭き等の柔らかい布できれいに拭き取ってください。

## お問い合わせ：

〒165-0026 東京都中野区新井5-18-5  
TEL 03-3389-4184 : FAX 03-3389-4148  
株式会社エンゲルス サポートセンター  
9:00~18:00 (土日祝除く)