

# 硬貨選別機 (SCC-10/20共通) メンテナンス方法

- ・エラー表示 (下記のエラーが表示されたら、後述のセンサー清掃を行ってください)



「E-2」  
センサー部が汚れています。  
センサー部を清掃してください。



「E-3」  
流通硬貨以外のものが混入した可能性があります。  
センサー部を清掃してから、再計数を行ってください。

※ 流通している硬貨は大変汚れております。  
故障、誤計数を防ぐ為  
一日一回のメンテナンス清掃を推奨しております。

## ・センサーの清掃


ロックボタン



1、本体底面のロックボタン(上写真参照)を押して上本体を上に開いて下さい。

ホッパー

光センサー部

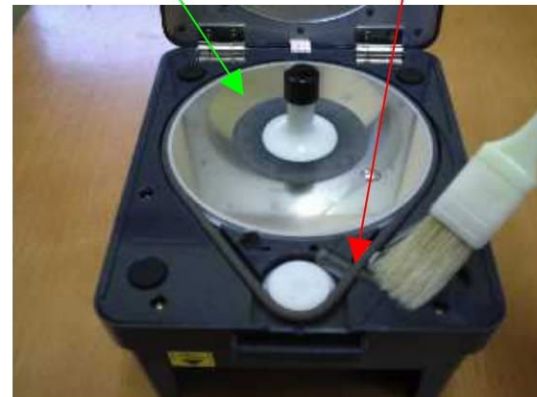

2、光センサー部 (ガラス板の部分) とホッパー部分、またその周辺のコロリを付属のブラシで入念に清掃してください。

光センサー部



3、光センサー部の汚れがひどい時は、濡れ雑巾で磨いた後、眼鏡拭き等の柔らかい布できれいに拭き取ってください。

## お問い合わせ：

〒161-0031 東京都新宿区西落合3-29-4  
株式会社エンゲルス サポートセンター  
TEL 03-6908-1481 : FAX 03-6908-1486  
info@engels.co.jp  
<http://www.engels.co.jp/>