

硬貨選別機 (SCS-100,200共通) のメンテナンス方法

清掃を始める前に・・・

- ・メンテナンスを行う際は、必ず電源をお切りください。
- ・メンテナンスを行う際は、化学薬品を使わないでください。

・通常の清掃 (毎日使用前に行ってください)

※誤計数の原因のほとんどはセンサー部の汚れによるものです。

写真1



ガラス板の底にある光センサーが
板上を通過した硬貨を読み取ります。


● 光センサー部



ピンク色のロックボタンを押して上本体を上げ
光センサー部 (写真1参照) のホコリや異物を
付属のブラシで掃除してください。

・汚れがひどい時の清掃 (週一回の清掃をお奨めします)

写真2

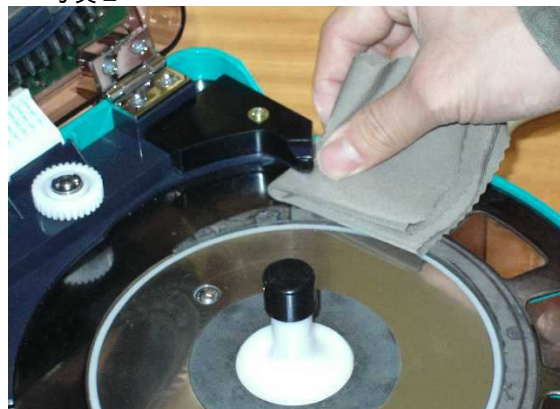

3、光センサー部分の汚れがひどい時は
眼鏡拭き等の柔らかい布で
きれいになるまで拭き取ってください。


写真3



4、ガイド部分の汚れがひどい時は
綿棒等で、きれいになるまで拭き取ってください。
※清掃が終わりましたら、必ず上蓋をしっかりと
お閉め下さい。

※機械の回転が遅くなったり、硬貨の選別を間違った場合の対処法

硬貨詰まりの際の圧力で内部の搬送ゴムがずれてしまった可能性があります
ありますので、搬送ゴムのはめ直しをおこなってください。

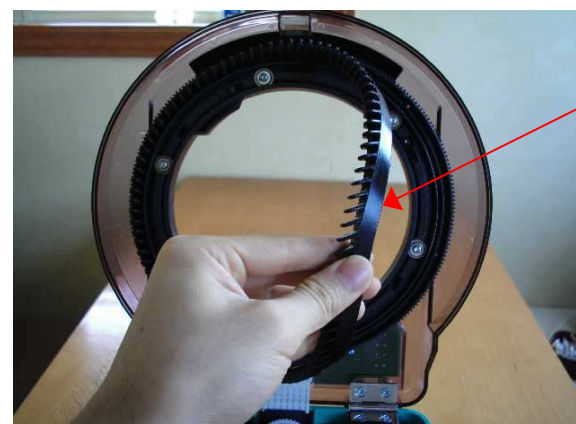

● 搬送ゴム

機械正面のピンク色のロックボタンを押して上本体を上げます。
上本体の内側に付いている搬送ゴム (写真4参照) を
取り外します。

(ヒダの部分を全体的に少しずつ引っ張って下さい)

取り外した搬送ゴムを元の場所にはっきりとはめ直し、上本体を閉めて下さい。

● 主な不具合症状の対処法

□ 「E-2」が表示される

→ センサー部が汚れていますので清掃をお願いいたします。

□ 電源が入らない

→ ACアダプタが故障した可能性があります。

弊社へご連絡下さい。

□ 硬貨詰まりを起こす

→ 上記の搬送ゴムのはめ直しをお試し下さい。

お問い合わせ：

〒165-0026 東京都中野区新井5-18-5

TEL 03-3389-4184 : FAX 03-3389-4148

e-mail: info@engels.co.jp

http://www.engels.co.jp/

株式会社エンゲルス サポートセンター

9:00~18:00 (土日祝除く)